


Référence	FT 067
Révision	1.0
Auteur	JP Viskovic
Date	09/11/2017
+ Support	http://support-omron.fr/

Connexion API via Modem ADSL Westermo Falcon

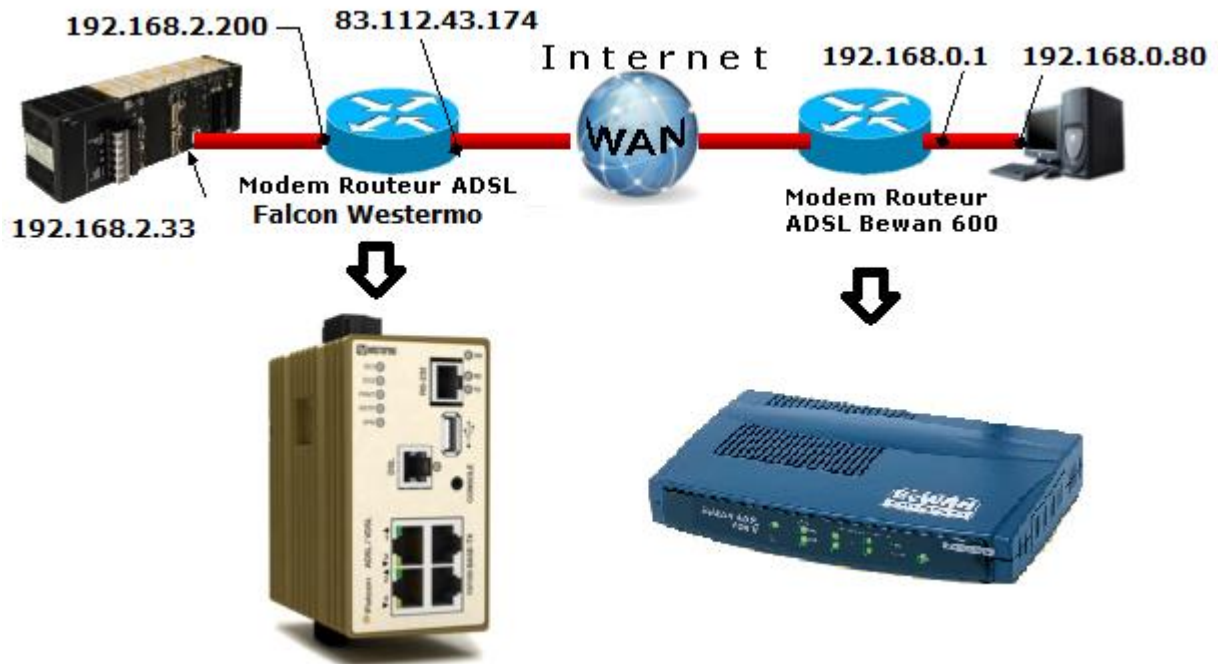

I. Configuration du modem routeur ADSL Westermo Falcon FDV-206-1D1S

Vérifiez avant tout que la synchronisation ADSL est opérationnelle lorsque que le routeur est raccordé à la ligne ADSL (voyant vert fixe).

L'adresse IP par défaut du routeur Westermo est 192.168.2.200.

1. Connectez-vous sur le serveur web de configuration du routeur Westermo

The screenshot shows a web browser window titled "Falcon -" with the address bar set to "192.168.2.200". The page content includes a "Login" heading, a "Username:" field with "admin" entered, a "Password:" field with masked characters, and a "Login" button. A red arrow points to the "Login" button with the text "westermo".

2. Sélectionnez PPPoE.
3. Indiquez l'identifiant de connexion ainsi que le mot de passe.
4. Sélectionnez l'encapsulation VC-MUX Bridged.
5. Appliquez les modifications

Status

Basic Setup

Configuration

Maintenance

Tools

Logout

Help

Basic Setup

WAN

Networking

WAN profile Router

Router Mode DHCP PPPoE Static address

For advanced setup enter [configuration](#) con

PPPoE Settings

Username fti/aucy3tr

Password

DSL Port Settings

Mode ADSL

ADSL

ATM Encapsulation VC-MUX Bridged

ATM PVC Framing

VPI 8

VCI 35

Annex
A=POTS B=ISDN

A
 B

Filter (External Splitter)

Yes
 No

Après redémarrage du routeur, le statut doit afficher l'adresse IP allouée par le fournisseur d'accès Internet, dans notre exemple : 83.112.43.174

Status

Summary

System

Port

Port Access

FRIT

RSTP

DSL

VPI

Routes

Serial

VRRP

Basic Setup

Configuration

Maintenance

Tools

Logout

Help

System Summary

Logged in as **Admin** from 192.168.2.80

Hostname	falcon
Location	
ADSL/VDSL Status	Link UP IP: 83.112.43.174 (Dynamic) 7.616 Mbps Downlink, 928 kbps Uplink Uptime: 0 Days 0 Hours 2 Mins 15 Secs
Running Services	Firewall, IGMP, IPConfig, RSTP (root), SNMP, SSH
Uptime	0 days, 0 hours, 3 minutes, 34 seconds
Date	Sat Jan 8 19:13:08 2000
Alarms	None
VLAN Interfaces	vlan1, 192.168.2.200/24

II. Configuration du routage de port

Ajoutez une redirection du port 9600 vers l'automate.

New Port Forwarding Rule

Active

Protocol any

Incoming Interface ppp0

Incoming Destination Port(s) Range start: 9600 Range end: 9600

Source Single Subnet

Address

Destination Address 192.168.2.33

New Destination Port Range start: 9600 Range end: 9600

Apply Cancel

Puis appliquez la modification

Port Forwarding Rules Falcon v4.8

New Forwarding Rule

select	Order	Active	Protocol	Interface	Destination Port	Source Address(es)	Address	New Port
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	ANY	ppp0	9600		192.168.2.33	

Selected rules


Up Down Activate Deactivate Delete

Les connexions entrantes sur le port 9600 seront routées vers l'automate et sur le même port


III. Configuration de l'automate

Dans les paramètres de configuration de la carte ETN21 (cf. [FT015](#)) ou du port Ethernet intégré (CJ2), spécifiez l'adresse IP du routeur Westermo en tant que passerelle Internet.

Sur CJ2 (port intégré)

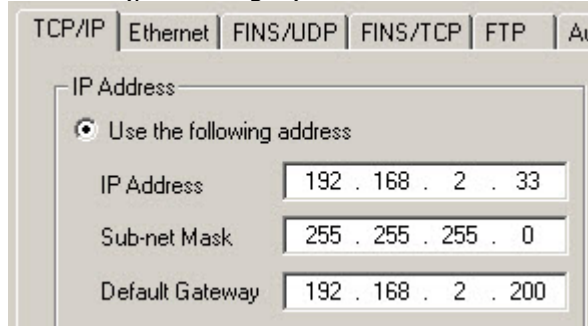


Sur une carte ETN21

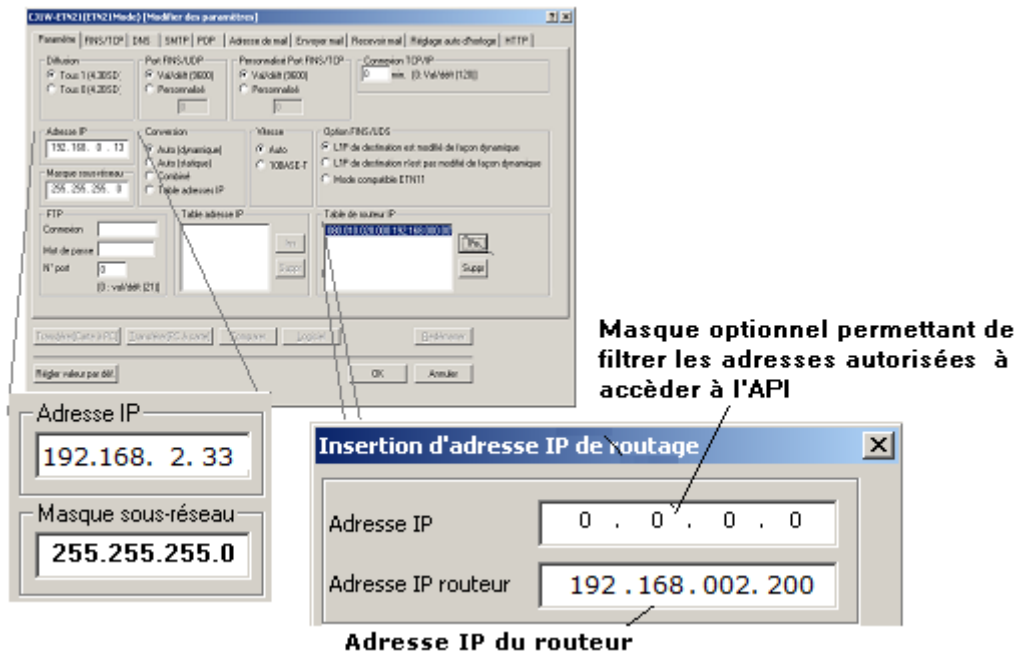

IV. Connexion distante

Spécifiez l'adresse IP du modem routeur (celle vue du WAN et donc attribuée par le fournisseur d'accès Internet)

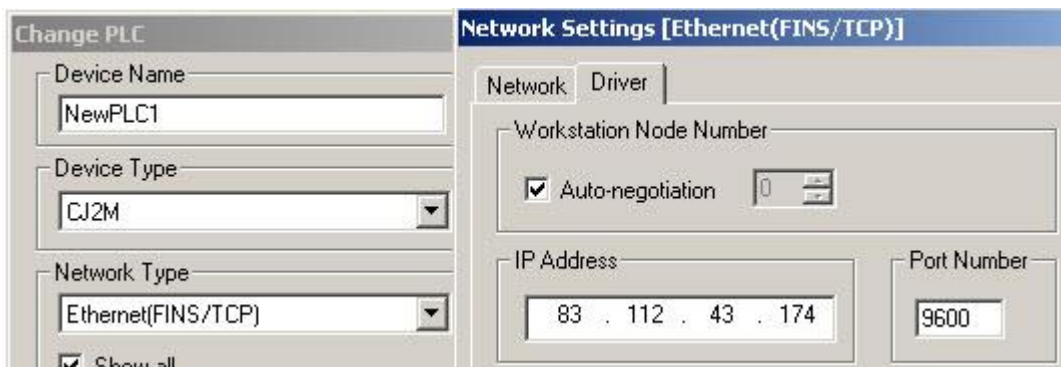

Vous pouvez à présent vous connecter à l'automate

[Toutes les fiches techniques sur support-omron.fr](http://support-omron.fr)

FT001	Connexion SPMA (1 seul Point, Multiple-Accès aux équipements Omron)
FT002	Mise en œuvre du serveur Web Ewon
FT003	Connexion PC-API via Ewon en liaison RTC
FT004	Connexion PC-Modem-API
FT005	Connexion PC-API et NS-API via Bluetooth (avec adapt. Promi-SD OA)
FT006	Connexion PC-API via Wifi (avec adapt. WL-Dongle Acksys)
FT007	Transfert carte mémoire Compact Flash (CF)
FT008	Connexion Serial PC Link entre 2 CJ1M
FT009	Connexion Modbus RTU maître avec les cartes SCU
FT010	Connexion API-NS via ligne spécialisée (avec modem Gener)
FT011	Connexion PC-API via liaison PPP Ewon/Ethernet API
FT012	Connexion API en Modbus TCP avec cartes SCU + passerelle Acksys
FT013	Connexion PC-API-NS via Ewon Ethernet/terminal NS en SPMA
FT014	Méthodes de protection programme
FT015	Connexion/Configuration carte CS/CJ ETN21
FT016	Routage réseau FINS
FT017	Nombres réels
FT018	Connexion PC-NSJ série via Ewon
FT019	Connexion PC-API via modem routeur ADSL
FT020	Envoi de mail avec carte ETN21
FT021	Envoi de SMS avec modem GSM
FT022	Modbus RTU esclave sur automate CP1L
FT023	Communication série sur CP1L & CP1H
FT024	Adaptateur Ethernet CP1W-CIF41 (option dispo. sur série CP1L/CP1H)
FT025	Connexion Internet CS1/CJ1/NS via VPN Ewon
FT026	Les solutions de télémaintenance des automates Omron
FT027	Connexion Modbus aux variateurs V1000 (CP1L, SCU et terminaux NS)
FT028	Protocole MBUS
FT029	Installation d'une image disque sur un PC industriel Dyalox
FT030	Communication CS/CJ et Trajexia protocole FINS
FT031	Exemple Modbus maître sur carte SCU et bloc fonction
FT032	Entrées et sous-programmes interruptifs sur CJ1M
FT033	Tâche d'interruption cyclique et tâche coupure secteur
FT034	Carte interruptive CS/CJ-INT01
FT035	Connexion directe régulateur E5EN et NS5 (SAP)
FT036	Configuration d'un réseau d'esclave CP1L avec maître CJ1 + carte SCU
FT037	Mise en œuvre de l'afficheur CP1W-DAM01
FT039	Connexion à un CP1L via un NS en Ethernet
FT040	Mise en œuvre de la carte Automate pour PC CS1PC-PCI

	Fiches techniques (suite)
FT041	Client Modbus TCP vers esclaves Modbus RTU (exemple avec V1000)
FT042	Connexion NS et API via Ethernet
FT043	Echanges Inter-Automates Omron-Rockwell Logix 5550 via Ethernet/IP
FT044	Connexion CP1L à un régulateur E5CN via Compoway/F
FT045	Sauvegarde/Restauration des paramètres d'entrée/Sortie d'un GRT1
FT046	Mise à jour CX-One
FT047	Connexion distante CP1L via CJ1 + Ewon
FT048	Création/Modification de l'interface Web de Cx-Supervisor
FT049	Instructions Texte Structuré de Cx-Programmer
FT050	Mise en œuvre de la carte CS1PC-PCI
FT051	Connexion des Terminaux NQ à un API en RS485
FT052	L'instruction STUP
FT053	Client FTP sur carte CJ1W/CS1W-ETN21
FT054	Connexion Terminaux NS et NQ en NT-Link 1:N à un API
FT055	Les instructions réseaux SEND/RECV
FT056	Pilotage JUNMA pulse avec un automate CP1L
FT057	Connexion de plusieurs Cx-Supervisor via FinsGateway
FT058	Vitesse optimale du trapèze en fonction de Vmoy. (PLS2)
FT059	Connexion CAN CJ1W-CORT21 et balance DIGI-SENS type CAN-MUX
FT060	Communication Modbus RTU entre terminal tactile NQ et régulateur E5
FT061	Procédure d'arrêt simple et double sur barrière de sécurité
FT062	Allocation mémoire des extensions analogiques CP1W-AD-DA-MAD
FT063	Fonction Modbus Easy Master sur CP1L et CP1H
FT064	Mode muting sur barrières immatérielles F3S-TGR-CL
FT065	Contrôleur Machine NJ : Configuration d'un bloc SMC EX600 SEC1
FT066	Contrôleur Machine NJ : Prise d'origine sur couple
FT067	Connexion API via routeur ADSL Westermo
FT068	Connexion d'un module de pesage Scaime à un contrôleur NJ via Ethernet IP
FT069	Connexion d'un régulateur E5-C à un NB via Modbus RTU
FT070	Gestion d'erreur sur les contrôleurs NJ
FT071	Protocoles supportés par les API Omron
FT072	Drapeaux systèmes des ports série des API Omron
FT073	Interfaces de connexion aux API Omron
FT074	Coupleurs et adaptateurs de communication CIF
FT075	Mise en œuvre d'un CP1L + HMI NB pilotant un axe série G
FT076	NX NJ – Douchette RS232 Motorola LS3578
FT077	NX NJ – ModbusRTU maitre NX-CIF
FT078	NX NJ – Communication RS232C avec balance industrielle Mettler
FT079	Envoi et réception de SMS via modem 3G
FT080	Copie automatique de fichier depuis une carte SD via FTP
FT081	Sysmac Studio Team Edition